SAMSUNG

МІКРОХВИЛЬОВА ПІЧ

Посібник користувача

FW87KSTR/FW87KR/FW87KUSTR
FW87KSTR/FW87KR/FW77KUSTR

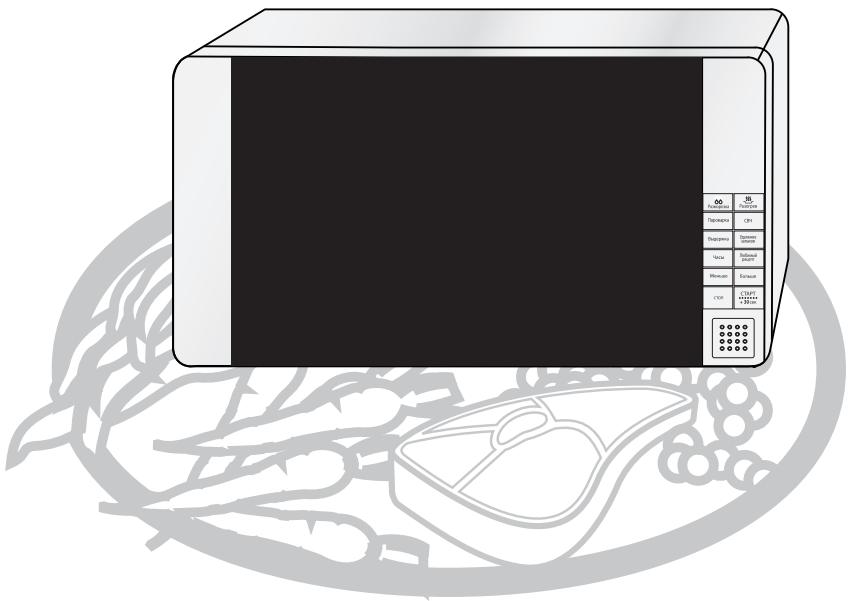

Піч....2
Приладдя....2
Панель керування....2
Користування цією інструкцією....3
Правила техніки безпеки....3
Встановлення часу....4
Що робити в разі виникнення питань або сумнівів....5
Приготування/Підігрівання....5
Рівні потужності....6
Зупинка приготування їжі....6
Регулювання часу приготування....6
Використання режиму автоматичного розігрівання....7
Параметри режиму автоматичного розігрівання....7
Використання режиму автоматичного швидкого розмороження....8
Параметри автоматичного швидкого розмороження....8
Використання функції приготування на парі....9
Використання функції видалення запахів....10
Налаштування часу витримки....10
Використання функції "улюблений рецепт"....11
Вимкнення звукового сигналу....11
Блокування мікрохвильової печі для безпеки....11
Посібник із вибору посуду....12
Чищення мікрохвильової печі....13
Зберігання і ремонт мікрохвильової печі....13
Технічні характеристики....14

Код №: DE68-03093D

UK

Піч

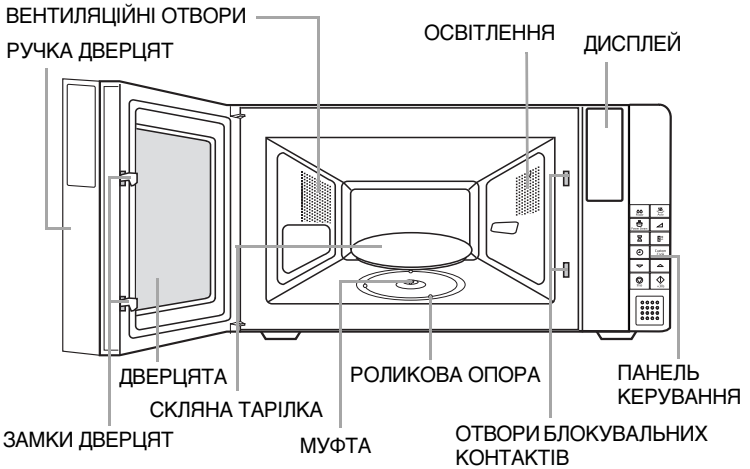

Приладдя

Залежно від придбаної моделі, в комплекті постачаються декілька приладь, які можна використовувати в різний спосіб.



1. **Муфта**, яка вже закріплена на валу мотора в основі печі.
   Призначення: Муфта обертає скляну тарілку.



2. **Роликова опора**, яка кріпиться в центрі печі.
   Призначення: Роликова опора підтримує скляну тарілку.



3. **Скляна тарілка**, яку ставлять на роликову опору так, щоб центр був з'єднаний із муфтою.
   Призначення: Скляна тарілка служить як поверхня для приготування; її можна легко вийняти і почистити.



4. **Посудина для приготування на парі**, див. стор. 9.
   Призначення: Використовуйте для цього режиму пластикову посудину для приготування на парі.

☛ **Не можна** користуватися мікрохвильовою піччю, якщо не встановлено роликової опори і скляної тарілки.

Панель керування

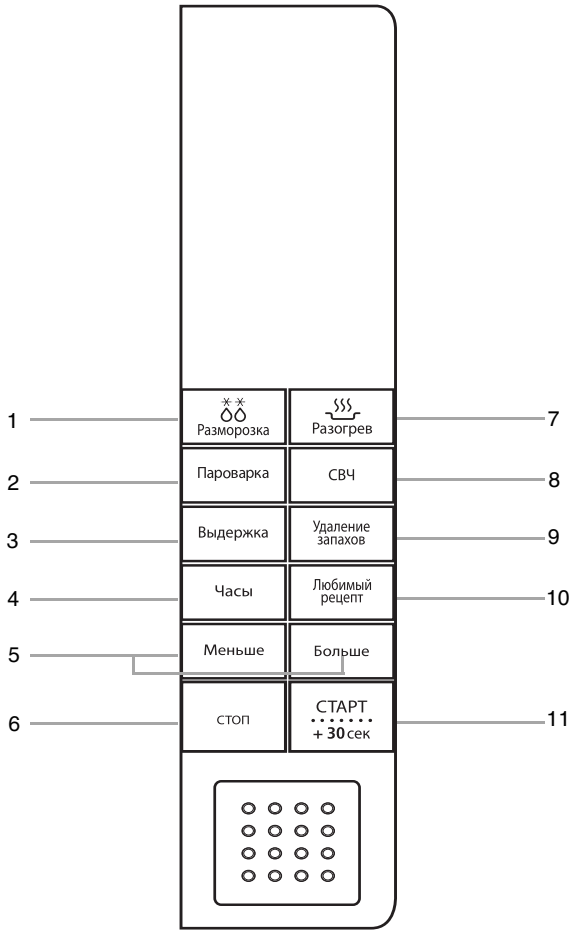

1. КНОПКА ШВИДКОГО АВТОМАТИЧНОГО РОЗМОРОЖЕННЯ
2. ВИБІР РЕЖИМУ ПРИГОТУВАННЯ НА ПАРІ
3. НАЛАШТУВАННЯ ЧАСУ ВИТРИМКИ
4. ВСТАНОВЛЕННЯ ЧАСУ
5. КНОПКА ВГОРУ (**Меньше**)/ ВНИЗ (**Больше**) (для часу приготування, ваги, розміру порції)
6. КНОПКА СТОП/СКАСУВАТИ
7. ВИБІР РЕЖИМУ АВТОМАТИЧНОГО РОЗІГРІВАННЯ
8. ВИБІР РЕЖИМУ
9. КНОПКА ВИДАЛЕННЯ ЗАПАХІВ
10. КНОПКА УЛЮБЛЕНОГО РЕЦЕПТУ
11. КНОПКА СТАРТ

Користування цією інструкцією

Ви придбали мікрохвильову піч компанії SAMSUNG. В інструкції користувача міститься багато корисної інформації щодо приготування їжі в цій мікрохвильовій печі:

- ***Правила техніки безпеки***
- ***Відповідні приладдя і посуд для приготування їжі***
- ***Корисні поради щодо приготування***

На самому початку інструкції подано короткий наочний посібник, який пояснює чотири основні операції з піччю:

- ***Приготування страв***
- ***Автоматичне швидке розмороження продуктів***
- ***Приготування їжі на грилі***
- ***Збільшення часу приготування***

Далі в інструкції подано ілюстрації печі і, що більш важливо, панелі керування, щоб можна було швидко знайти відповідні кнопки.
У покрокових описах використовуються два різних символи.

Важлива інформація **Примітка**

ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ ДЛЯ УНИКНЕННЯ МОЖЛИВОГО НАДМІРНОГО МІКРОХВИЛЬОВОГО ВИПРОМІНЮВАННЯ

Недотримання цих запобіжних заходів може призвести до шкідливої дії мікрохвильового випромінювання на організм.

(a) За жодних обставин не можна користуватися піччю з відкритими дверцятами, псувати блокувальні контакти (замки дверцят), або вставляти будь-що в отвори блокувальних контактів.

(b) Не вставляйте нічого між дверцятами та передньою панеллю печі і не допускайте накопичення часточок продуктів або миючих засобів на ущільнюючих поверхнях. Підтримуйте дверцята та їх ущільнюючі поверхні в чистоті, протираючи їх після використання печі спочатку вологою, а потім м'якою сухою ганчіркою.

(c) Не використовуйте несправну піч, доки її не полагодить кваліфікований спеціаліст з мікрохвильових печей, який пройшов відповідну підготовку в компанії-виробника. Особливо важливо, щоб дверцята печі надійно закривались і не було жодних пошкоджень:
(1) самих дверцят (погнуті)
(2) завіс дверцят (зламані або ослаблені)
(3) ущільнювачів дверцят та ущільнюючих поверхонь

(d) Регулювати чи ремонтувати піч може лише кваліфікований спеціаліст з мікрохвильових печей, який пройшов відповідну підготовку в компанії-виробника.

Правила техніки безпеки

UK

ВАЖЛИВІ ІНСТРУКЦІЇ З ТЕХНІКИ БЕЗПЕКИ
УВАЖНО ПРОЧИТАЙТЕ І ЗБЕРІГАЙТЕ ДЛЯ КОРИСТУВАННЯ В МАЙБУТНЬОМУ

Перш ніж починати готовити продукти або нагрівати рідини в мікрохвильовій печі, будь-ласка, перевірте чи дотримано наступні правила безпеки.

- Використовуйте лише посуд та приладдя, призначені для використання в мікрохвильовій печі;
  Не використовуйте жодних металевих ємностей, кухонного посуду із золотою чи срібною оправою, шампурами, вилками і т.д.
  Видаляйте перекручені дротові зав'язки з паперових чи пластикових пакетів.
  Причина: Можуть виникати електричні розряди та іскри, що спричинить пошкодження печі.
- Підчас нагрівання їжі у пластиковому чи паперовому посуді, необхідно час від часу заглядати в піч, оскільки посуд може загорітися.
  Не використовуйте мікрохвильову піч для сушіння газет чи одягу.
- Для приготування чи розігрівання малої кількості продуктів необхідно менше часу. Якщо для їх приготування встановити звичний час, їх можна перегріти або вони підгорять.
- Якщо побачите чи почуєте дим, вимкніть піч та від'єднайте від розетки і не відкривайте дверцята, щоб полум'я згасло без доступу кисню.
- Підчас нагрівання напоїв в печі існує небезпека раптового кипіння рідини, тому необхідно обережно поводитись з наповненим рідиною посудом;
  Щоб запобігти такій ситуації **ЗАВЖДИ** дотримуйтесь часу витримки після вимкнення печі не менше ніж 20 секунд, щоб дати можливість зрівнятись температурі по всьому об'єму.
  При необхідності, перемішуйте рідину підчас нагрівання і ЗАВЖДИ після нагрівання.
  У випадку опіку, дотримуйтесь цих інструкцій ПЕРШОЇ ДОПОМОГИ:
  * Занурте обпечене місце в холодну воду щонайменше на 10 хвилин.
  * Накладіть на обпечену ділянку чисту суху пов'язку.
  * Не наносьте на обпечену ділянку жодних кремів, олій чи лосьйонів.
- **НІКОЛИ** не наповнюйте посудину до країв, і вибирайте посудину, яка є зверху ширшою ніж знизу, щоб підчас кипіння запобігти розливанню рідини назовні. Пляшки з вузьким горлом можуть також вибухнути від перегрівання. **НІКОЛИ** не нагрівайте пляшку для дитини з надітою соскою, оскільки пляшка може вибухнути від перегрівання.
- Щоб запобігти опікам, вміст пляшок з молоком і банок з дитячим харчуванням необхідно перемішувати та збовтувати, а перед годуванням дитини перевіряти температуру.
- Не можна нагрівати в мікрохвильовій печі яйця в шкаралупі або неочищені сильно зварені яйця, оскільки вони можуть вибухнути навіть після закінчення підігрівання. Також не можна нагрівати пляшки, банки, посудини в герметичній або вакуумній упаковці, горіхи в шкаралупі, помідори і т.д.
- Піч необхідно регулярно чистити і видаляти з неї залишки їжі.
- Якщо не підтримувати піч у чистому стані, може статись пошкодження покриття, внаслідок чого зменшиться термін служби і може виникнути небезпечна ситуація.
- **НЕ** накривайте вентиляційні отвори тканиною або папером. Вони можуть загорітись від гарячого повітря, яке виходить з печі.
  Піч може перегрітись і автоматично відімкнутись. Вона буде знаходитись в неробочому стані, доки достатньо не охолоне.
- **ЗАВЖДИ** використовуйте спеціальні рукавиці коли виймаєте посуд з печі, щоб запобігти випадковим опікам.

UK

Правила техніки безпеки (продовження)

- **НЕ** торкайтесь нагріваючих елементів або внутрішніх стінок печі, доки піч не охолонула.
- Не допускайте потрапляння води на мережевий кабель або штепсельну вилку і контакту мережевого кабелю з гарячими поверхнями.
  Ніколи не використовуйте піч, якщо пошкоджено мережений кабель або вилку.
- Вікривайте дверцята стоячи від печі на відстані витягнутої руки.

Причина: Гаряче повітря або пара з печі може спричинити опік.

- Під час роботи печі (особливо в режимі розмороження) можна чути звуки клацання.

Причина: Це є нормальний звук при зміні вихідної потужності.

- **НЕ** вмикайте мікрохвильову піч, коли вона порожня. З міркувань безпеки її живлення буде автоматично вимкнено. Після того, як вона постоїть більше 30 хвилин, її знов можна вмикати.
  Рекомендовано постійно тримати в печі склянку з водою. Вода поглинатиме мікрохвилі, якщо піч випадково ввімкнули.
- Мікрохвильову піч не можна тримати в шафі.

ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ

- **НІКОЛИ** не дозволяйте малим дітям користуватися чи гратися мікрохвильовою піччю. Не залишайте їх без нагляду біля мікрохвильової печі підчас її використання. Не зберігайте і не ховайте предметів, які викликають дитячий інтерес безпосередньо над піччю.
- Цей прилад не призначений для використання особами (включаючи дітей) з обмеженими фізичними чи розумовими можливостями, або які не мають достатнього досвіду чи знань, якщо вони перебувають без нагляду відповідальної за їх безпеку особи або не навчені безпечно користуватися піччю.
- За малими дітьми слід наглядати, щоб вони не бавились із приладом.
- Підчас використання піч нагрівається. Будьте обережні, уникайте контакту із нагрівальними елементами всередині мікрохвильової печі.
- **НЕ** використовувати для миття скла жорсткі абразивні миючі засоби та гострі металеві скребки, оскільки можна подряпати поверхню, що може спричинити тріщини в склі.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Якщо пошкоджено дверцята або ущільнювачі дверцят, піч заборонено використовувати до тих пір, поки не буде полагоджена спеціалістом.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Для осіб які не є спеціалістами є небезпечно проводити обслуговування та ремонт, що включає зняття кришки, яка захищає від дії енергії мікрохвиль.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Рідини та іншу їжу не можна розігрівати в щільно закритих ємностях, оскільки вони можуть вибухнути.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Діти можуть користуватися піччю без нагляду дорослих, лише при умові отримання відповідних інструкцій, щоб дитина вміла безпечно користуватися піччю і усвідомлювала небезпеку від неправильного користування.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Коли мікрохвильова піч працює в комбінованому режимі, діти можуть користуватися нею тільки під наглядом дорослих з причини високих температур.

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

Доступні частини печі можуть сильно нагріватися. Не залишати дітей без нагляду.

- З міркувань безпеки, заборонено чистити прилад миючими засобами зі струменевою подачею або високим тиском.

Встановлення часу

Придбана вами мікрохвильова піч має вмонтований годинник. Він може показувати час як в 24-годинному так і в 12-годинному форматі. Необхідно налаштувати годинник:

- ***Коли вперше встановлюєте придбану мікрохвильову піч***
- ***Після збою електроживлення***

✉ Не забудьте перевести годинник при переході зі літнього часу на зимовий, і навпаки.



1. Щоб показувати час у... | **Натисніть кнопку Часы...**

24-годинному форматі	Один раз
12-годинному форматі	Двічі



2. Встановіть годину за допомогою кнопок **Меньше** і **Больше**.



3. Натисніть кнопку **Часы**.



4. Встановіть хвилини за допомогою кнопок **Меньше** і **Больше**.



5. Натисніть кнопку **Часы**.

Що робити в разі виникнення питань або сумнівів

Якщо у Вас виникла яка-небудь із нищенаведених проблем, спробуйте подані відповіді.

◆ Нормальним вважається
- Конденсація вологи всередині печі
- Повітряний потік навколо дверцят і зовнішнього корпусу
- Світлові бліки навколо дверцят і зовнішнього корпусу
- Пара, яка виходить по периметру дверцят або вентиляційних отворів

◆ Коли Ви натискаєте кнопку **СТАРТ (Старт)** ⏀, піч не працює.
- Чи повністю закриті дверцята?

◆ Зовсім не відбувається приготування їжі
- Чи правильно встановлено час і/або натиснуто кнопку **СТАРТ (Старт)** ⏀?
- Чи закриті дверцята?
- Чи не перевантажено електричну мережу, що спричинило до згорання плавкого запобіжника або спрацював автомат захисту?

◆ Їжа не готова або надто запечена
- Чи правильно вибрано час приготування для даного типу їжі?
- Чи вибраний правильний рівень потужності?

◆ Всередині печі помітні іскри і чути потріскування (іскріння)
- Чи не використовується посуд з металевим оздобленням?
- Чи не залишено в печі вилку або інший металевий предмет?
- Чи не знаходиться алюмінієва фольга надто близько до внутрішніх стінок?

◆ Піч створює перешкоди для радіоприймачів та телевізорів
- Підчас роботи печі можна спостерігати незначні перешкоди для радіо чи телевізорів. Це нормально. Щоб вирішити цю проблему, встановлюйте піч подалі від телевізорів, радіоприймачів та антен.
- Якщо мікропроцесор мікрохвильової печі реагує на перешкоди, можливо скинуті показники дисплею. Щоб вирішити цю проблему, від'єднайте вилку мережевого кабелю від розетки, і потім вставте її знову. Знову встановіть час.

✉ Якщо після прочитання вищенаведених інструкцій вам не вдається усунути проблему, зверніться до магазину, в якому придбано піч або в найближчий сервісний центр компанії SAMSUNG.

Приготування/Підігрівання

Наступна процедура пояснює як правильно приготувати або розігріти їжу.
ЗАВЖДИ перевіряйте встановлені вами режими, перед тим як залишити піч без нагляду.
Спочатку помістіть їжу в центр скляної тарілки. Закрийте дверцята.



1. Натисніть кнопку **СВЧ**.
Результат Дисплей показує повідомлення 850Вт (максимальна потужність приготування): Виберіть відповідний рівень потужності знову натискуючи кнопку **СВЧ**, доки на дисплеї не з'явиться необхідний рівень потужності у ватах. Дивитися таблицю рівнів потужностей.



2. Встановіть необхідний час приготування за допомогою кнопок (**Меньше**) та (**Больше**).



3. Натисніть кнопку **СТАРТ**.
Результат З'являється світло всередині печі і тарілка починає крутитися.
Починається приготування їжі, і коли воно закінчується, піч подає чотири звукових сигнали.

☛ **Ніколи** не вмикайте порожню мікрохвильову піч.

✉ Якщо Ви хочете нагрівати їжу протягом короткого часу на максимальній потужності (850 Вт), просто натисніть кнопку **+30 сек** по одному разу для кожних 30 секунд часу приготування. Піч одразу починає працювати.

UK

Рівні потужності

Ви можете вибрати один із нижченаведених рівнів потужності.

Рівень потужності	Вихідний
ВИСОКИЙ	850 Вт
СЕРЕДНІЙ ВИСОКИЙ	600 Вт
СЕРЕДНІЙ	450 Вт
СЕРЕДНІЙ НИЗЬКИЙ	300 Вт
РОЗМОРОЖУВАННЯ	180 Вт
НИЗЬКИЙ/НЕ ДАВАТИ ОХОЛОНУТИ	100 Вт

✉ Якщо вибрати більш високий рівень потужності, то час приготування необхідно зменшити.

✉ Якщо вибрати більш низький рівень потужності, то час приготування необхідно збільшити.

Зупинка приготування їжі

Зупинити процес приготування можна в будь-який час, щоб проконтролювати приготування їжі.



1. Щоб призупинити тимчасово;
Відкрийте дверцята.
Результат Приготування припиняється.
Щоб продовжити приготування, закрийте дверцята і знову натисніть кнопку **СТАРТ**.



2. Щоб зупинити повністю:
Натисніть кнопку **СТОП**.
Результат Приготування припиняється.
Щоб скасувати параметри приготування їжі, знову натисніть кнопку **СТОП**.

☛ Щоб скасувати будь-які задані параметри до початку приготування, просто натисніть кнопку **СТОП**.

Регулювання часу приготування

Можна збільшити залишковий час приготування, натискаючи кнопку +30 сек по одному разу для кожних 30 секунд, які ви хочете додати.



Натисніть кнопку **+30 сек** по одному разу для кожних 30 секунд, які ви хочете додати.

Використання режиму автоматичного розігрівання

Режим автоматичного розігрівання має три програми з різним часом підігрівання. Вам не потрібно вводити ані часу приготування, ані рівня потужності. Ви можете задати кількість порцій за допомогою кнопок (Меньше) та (Больше). Насамперед, помістіть продукти на середину скляної тарілки і закрийте дверцята.



1. Виберіть тип продуктів, які Ви збираєтесь готувати, натиснувши один або кілька разів кнопку **Разогрев (Авто розігрівання)** ( ).
2. Виберіть розмір порції за допомогою кнопок (**Меньше**) та (**Больше**). Дивіться таблицю на наступній сторінці.
3. Натисніть кнопку **СТАРТ**.
   Результат Починається приготування страви. Коли приготування закінчено:
   1) Піч подає чотири звукових сигнали.
   2) Перед цим тричі лунатиме звуковий сигнал, що нагадує про закінчення приготування (по одному з інтервалом в одну хвилину)
   3) Дисплей знову показує поточний час.

✉ Використовуйте лише безпечний для використання в мікрохвильовій печі посуд.

Параметри режиму автоматичного розігрівання

В поданій таблиці представлено різні програми режиму автоматичного розігрівання, вагу продуктів, час витримки та відповідні рекомендації.

Код/Продукти	Розмір порції	Час витримки	Рекомендації
1. **Готова страва** (з холодильника)	300-350 г 400-450 г	3 хв.	Викладіть страву в керамічну тарілку і накрийте її плівкою для мікрохвильової печі. Ця програма підходить для страв із трьох компонентів (наприклад, м'яса із соусом, овочів і гарніру у вигляді картоплі, рису або макаронів).
2. **Готова страва** (заморожена)	300-350 г 400-450 г	4 хв.	Візьміть готову заморожену страву і покладіть у посуд, придатний до використання у мікрохвильовій печі. Проколіть плівку, в яку загорнута страва. Помістіть заморожену готову страву на середину скляної тарілки. Ця програма підходить для готових заморожених страв із трьох компонентів (наприклад, м'яса із соусом, овочів і гарніру у вигляді картоплі, рису або макаронів).
3. **Напої Кава, молоко, чай, вода** (кімнатної температури)	150 мл (1 горня) 250 мл (1 горнятко)	1-2 хв.	Вилийте у керамічну чашку (150 мл) або горнятко (250 мл) і поставте посередині підносу, який обертається. Не накривайте кришечкою під час підігрівання. До і після приготування ретельно помішайте. Будьте обережні, виймаючи чашки (див. вказівки з безпеки для рідин).

UK

Використання режиму автоматичного швидкого розмороження

Режим автоматичного швидкого розмороження дає змогу швидко розморозити м'ясо, птицю та рибу. Час розмороження та рівень потужності задані автоматично в програмі.

✉ Використовуйте лише безпечний для використання в мікрохвильовій печі посуд.

Спочатку, помістіть заморожені продукти в центр скляної тарілки і закрийте дверцята.

1. Натисніть кнопку **Разморозка (Автоматичне швидке розмороження)** (Разморозка).

2. Виберіть вагу продуктів за допомогою кнопок (**Меньше**) та (**Больше**).
   Максимальна вага становить 1500 г.



3. Натисніть кнопку **СТАРТ**.
   Результат
   - Починається процес розмороження.
   - Піч подає звукові сигнали після половини часу розмороження, нагадуючи про те, що необхідно перевернути продукти.
   - Щоб завершити розмороження, ще раз натисніть кнопку **СТАРТ**.

✉ Розморозити продукти можна також в ручному режимі. Для цього виберіть функцію "Приготування/Підігрівання" з рівнем потужності 180 Вт. Більш детальну інформацію дивіться в розділі "Приготування/Підігрівання" стор. 5.

Параметри автоматичного швидкого розмороження

В поданій таблиці представлено програму режиму швидкого розмороження, вагу продуктів, час витримки та відповідні рекомендації.
Перед розмороженням продуктів, зніміть з них будь-який пакувальний матеріал. Покладіть м'ясо, птицю і рибу на пласку керамічну тарілку.

Продукти	Порція	Час витримки	Рекомендація
М'ясо **Птиця** **Риба**	200-1500 г	15-60 хв.	Прикрийте краї алюмінієвою фольгою. Переверніть шматочки, коли піч подасть звукові сигнали. Цю програму можна застосовувати для розмороження відбивних, стейків, фаршу, шматків курятини та рибного філе.

Використання функції приготування на парі

Час приготування в цьому режимі встановлюється автоматично. Ви можете задати кількість порцій за допомогою кнопок (*Меньше*) та (*Больше*).
Використовуйте для цього режиму пластикову посудину для приготування на парі.
Насамперед, помістіть пластикову тарілку для приготування на парі на середину скляної тарілки і закрийте дверцята.

1. Виберіть тип продуктів, які ви збираєтесь готувати, натиснувши один або кілька разів кнопку **Пароварка (Приготування на парі)**.

2. Виберіть розмір порції за допомогою кнопок (**Меньше**) та (**Больше**).
(див. таблицю на наступній сторінці).



3. Натисніть кнопку **СТАРТ**.
Результат Починається приготування страви.
Коли приготування закінчено:
1) Піч подає чотири звукових сигнали.
2) Перед цим тричі лунатиме звуковий сигнал, що нагадує про закінчення приготування (по одному з інтервалом в одну хвилину)
3) Дисплей знову показує поточний час.

✉ Використовуйте лише безпечний для використання в мікрохвильовій печі посуд.

В поданій таблиці представлено 4 автоматичні програми приготування на парі, вагу продуктів, час витримки та відповідні рекомендації. Використовуйте для цього режиму пластикову посудину для приготування на парі.

Код/ Продукти	Розмір порції	Час витримки	Рекомендації
1. Рис	250 г 375 г	4-5 хв.	Покладіть білий рис (пропарений) в посудину для приготування на парі. Додайте 500 мл холодної води для готування 250 г рису або 750 мл води для готування 375 г рису. Накрийте кришкою для цієї посудини. Після приготування витріть конденсовану вологу в камері, використовуючи паперовий рушник.
2. Почищена картопля	100-150 г 200-250 г 300-350 г 400-450 г 500-550 г	2-3 хв.	Після чищення, миття і нарізання на однакові шматки зважте картоплю. Покладіть у посудину для приготування на парі. Додайте 15-30 мл (1-2 ст. л.) води, коли готуєте 100-350 г, або 45-60 мл (3-4 ст. л.) для приготування 400-550 г. Накрийте кришкою для цієї посудини.
3. Свіжі овочі	100-150 г 200-250 г 300-350 г 400-450 г	1-2 хв.	Після миття, чищення і нарізання на однакові шматки зважте овочі. Покладіть у посудину для приготування на парі. Додайте 30 мл (2 столові ложки) води, коли готуєте 100-350 г і 45 мл (3 ст. ложки), коли готуєте 400-450 г. Накрийте кришкою для цієї посудини. Після приготування ретельно перемішайте перед витримкою.
4. Фруктовий компот	100-150 г 200-250 г 300-350 г 400-450 г	2-3 хв.	Після чищення, миття та нарізання на однакові скибки або кубики зважте свіжі фрукти. Покладіть у посудину для приготування на парі. Якщо готуєте на парі 100-350 г фруктів, додайте 15-30 мл (1-2 ст. л.) води, якщо 400-450 г – додайте 45 мл (3 ст. л.) води. Крім того, додайте 1-2 ст. ложки цукру. Накрийте відповідною кришкою. Після приготування ретельно перемішайте. Цю програму можна використовувати для яблук, груш, слив, абрикосів, манго або ананасів.

UK

Використання функції видалення запахів

Використовуйте цю функцію після закінчення приготувань продуктів з різким запахом або при значному задимленні всередині печі. Спочатку витріть внутрішню камеру печі.

Після цього натисніть кнопку **Удаление запаха** (**Видалення запахів**). Після закінчення видалення запахів Ви почуєте чотири звукових сигнали.

- Час видалення запахів запрограмований на заводі на 5 хвилин. Збільшити його можна на 30 секунд при кожному натисканні кнопки **+30 сек**.
- Максимальний час видалення запахів становить 15 хвилин.

Налаштування часу витримки

Для автоматичного встановлення часу витримки можна використати таймер затримки (без використання мікрохвиль).

1. Натисніть кнопку **Выдержка (Таймер витримки)**.



2. Встановіть необхідний час витримки за допомогою кнопок (**Меньше**) та (**Больше**).



3. Натисніть кнопку **СТАРТ**.
Результат Починається час витримки. Коли приготування закінчено:
1) Піч подає чотири звукових сигнали.
2) Дисплей знову показує поточний час.

Використання функції "улюблений рецепт"

Якщо ви часто готуєте чи розігріваєте одинакові види страв, інформацію про час приготування та рівні потужності можна зберегти в пам'яті, щоб кожного разу не набирати її наново. Можна зберегти дві різних програми.

Збереження програм

1. **Щоб запрограмувати...** — **Натисніть кнопку Любимый рецепт (Улюблений рецепт)**

Перша програма	Один раз (на дисплеї: P1)
Друга програма	Двічі (на дисплеї: P2)

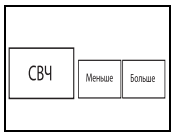

2. Встановіть програму приготування (час приготування та рівень потужності) як звичайно; дивіться в таблицю в разі потреби.



3. Натисніть кнопку **СТАРТ**.
Результат Вашу програму збережено в пам'яті печі.

Використання програми

Насамперед, помістіть продукти на середину скляної тарілки і закрийте дверцята.

1. **Щоб в ибрати...** — **Натисніть кнопку Любимый рецепт (Улюблений рецепт)**

Перша програма	Один раз (на дисплеї: P1)
Друга програма	Двічі (на дисплеї: P2)



2. Натисніть кнопку **СТАРТ**.
Результат Їжа готується за вибраною програмою.

Вимкнення звукового сигналу

Вимкнути звуковий сигнал можна в будь-який момент.

1. Натисніть одночасно кнопки **СТОП** та **СТАРТ**.
Результат

- На дисплеї з'являться такі символи:

- Тепер піч не подаватиме звукових сигналів при натисканні кнопок.

2. Щоб знову ввімкнути звукові сигнали, ще раз одночасно натисніть кнопки **СТОП** та **СТАРТ**.
Результат

- На дисплеї з'являться такі символи:

- Піч знову працює зі звуковими сигналами.

Блокування мікрохвильової печі для безпеки

Цю мікрохвильову піч обладнано спеціальною програмою для безпеки дітей, яка дає змогу заблокувати піч, щоб її неможливо було ввімкнути дітям та особам, які не вміють нею користуватися.
Піч можна заблокувати в будь-який час.



1. Натисніть одночасно кнопки **СТОП** та **Часы**.
Результат

- Піч заблоковано (неможливо вибрати жодну функцію).
- На дисплеї з'явиться повідомлення "L".



2. Щоб розблокувати піч, знову одночасно натисніть кнопки **СТОП** та **Часы**.
Результат Піч знову нормально працює.

Посібник із вибору посуду

UK

Щоб приготувати їжу в мікрохвильовій печі, мікрохвилі повинні проникати в їжу, а посуд не повинен відбивати чи поглинати їх. Тому слід уважно вибирати посуд для мікрохвильової печі. Якщо на посуді є маркування "Безпечний для мікрохвильової печі ", тоді все гаразд.
В поданій нижче таблиці перелічені різні види кухонних приладь і вказано, чи можна їх використовувати в мікрохвильовій печі і яким чином це робити.

Кухонні приладдя	Безпечні для мікрохвильової печі	Коментарі
Алюмінієва фольга	✓ ✗	Можна використовувати в невеликих кількостям для захисту окремих ділянок їжі від підгоряння. Якщо фольга розташована надто близько до стінки печі або використовується надто багато фольги, тоді в печі можуть виникати електричні розряди.
Тарілка для підрум'янення	✓	Не розігрівайте більше восьми хвилин.
Фарфор і глиняні вироби	✓	Фарфор, кераміку, глазуровану кераміку і кістковий фарфор можна використовувати, якщо на них немає металевого оздоблення.
Одноразова пластикова та картонна тара	✓	Деякі заморожені продукти пакують в такій тарі.
Пакування продуктів швидкого приготування		
• Полістиролові стаканчики та контейнери	✓	Можна використовувати для розігрівання їжі. Перегрівання може спричинити плавлення полістиролу.
• Паперові пакети чи газети	✗	Може спалахнути.
• Папір вторинної переробки або металеві затискачі	✗	Може спричинити електричний розряд.
Скляний посуд		
• Посуд із загартованного скла	✓	Можна використовувати, якщо не декоровано металевою оправою.
• Тонкий скляний посуд	✓	Можна використовувати для розігрівання їжі та рідин. Тонке скло може розбитися або тріснути при раптовому нагріванні.
• Скляні банки	✓	Треба зняти кришку. Придатні тільки для розігрівання.
Метал		
• Тарілки	✗	Може спричинити електричний розряд або займання.
• Дроти для зав'язки пакетів для замороження	✗	
Папір		
• Тарілки, стаканчики, салфетки і кухонний папір	✓	Для нетривалого приготування і розігрівання. Також для поглинання надлишку вологи.
• Папір вторинної переробки	✗	Може спричинити електричний розряд.
Пластик		
• Контейнери	✓	Особливо, якщо це жаротривкий термопластик. Деякі інші види пластику можуть деформуватися або втратити колір від високої температури. Не використовуйте меламінів пластик.
• Плівка	✓	Може використовуватися для утримання вологи. Не повинна торкатися їжі. Будьте обережні, коли знімаєте плівку, оскільки назовні виходить гаряча пара.
• Пакети для замороження	✓ ✗	Лише, якщо можна кип'ятити або використовувати в печі. Не повинні бути герметично закриті. Якщо необхідно, проколіть вилкою.
Парафінований папір, або папір який не пропускає жир	✓	Може використовуватися для утримання вологи та запобігання розбризкування.

✓ :Рекомендовано
✓✗:Використовувати з обережністю
✗ :Використання може бути небезпечним

Чищення мікрохвильової печі

Для запобігання накопичуванню жиру і часточок їжі слід регулярно мити такі деталі мікрохвильової печі:

- ***внутрішні і зовнішні поверхні***
- ***дверцята і ущільнювачі дверцят***
- ***скляна тарілка і роликова опора***

☛ **ЗАВЖДИ** перевіряйте, чи ущільнювачі дверцят чисті і дверцята закриваються належним чином.

☛ Недотримання цих вимог може призвести до пошкодження поверхні, що може негативно вплинути на пристрій і призвести до небезпечної ситуації.

1. Чистьте зовнішні поверхні м'якою ганчіркою і теплим мильним розчином. Сполосніть і висушіть.

2. Усуньте бризки і плями на внутрішніх поверхнях чи на підставці ганчіркою, змоченою у мильному розчині. Сполосніть і висушіть.

3. Щоб вимочити засохлі часточки їжі і усунути запах, поставте чашку з розведеним лимонним соком на піднос, який обертається, і нагрівайте впродовж 10 хвилин за максимального рівня потужності.

4. Мийте піднос, який можна мити у посудомийній машині, як тільки виникає така потреба.

☛ **НЕ** допускайте потрапляння води у вентиляційні отвори. НІКОЛИ не використовуйте абразивні засоби чи хімічні розчини. Будьте особливо обережні, коли чистите ущільнювачі дверцят, щоб часточки їжі:
- не накопичувались на них
- не заважали належному закриванню дверцят

Зберігання і ремонт мікрохвильової печі

Для зберігання і обслуговування мікрохвильової печі слід взяти до уваги такі прості заходи безпеки.
Піч не слід використовувати, якщо ущільнювачі чи самі дверцята пошкоджено:

- ***зламана завіса***
- ***зношені ущільнювачі***
- ***деформовано або зігнувся кожух***

Ремонт має виконувати лише кваліфікований спеціаліст з обслуговування мікрохвильових печей

☛ **НІКОЛИ** не знімайте зовнішній кожух з мікрохвильової печі. Якщо піч не працює належним чином або потребує обслуговування або ж Ви не впевнені щодо її стану:
- від'єднайте її від розетки.
- зверніться до найближчого центру післяпродажного обслуговування.

✉ Якщо потрібно відкласти піч на тимчасове зберігання, виберіть сухе місце без пилу.

Причина: пил і волога можуть негативно вплинути на деталі печі.

✉ Ця мікрохвильова піч не призначена для комерційного користування.

Технічні характеристики

Компанія SAMSUNG постійно докладає зусиль для вдосконалення своїх виробів. Характеристики дизайну і ці вказівки для користувача можуть бути змінені без попередження.

Модель	**FW87KSTR/FW87KR/FW87KUSTR** **FW77KSTR/FW77KR/FW77KUSTR**
Джерело живлення	230 В / 50 Гц
Споживання енергії Мікрохвилі	 1250 Вт
Вихідна потужність	100 Вт/850 Вт (IEC-705)
Робоча частота	2450 МГц
Магнетрон	OM75P(31)
Спосіб охолодження	Електричний вентилятор
Розміри (Ш x В x Г) Габаритні Внутрішня камера Габаритні Внутрішня камера	 489 x 312 x 350 мм (FW87KSTR/FW87KR/FW87KUSTR) 330 x 211 x 329 мм (FW87KSTR/FW87KR/FW87KUSTR) 489 x 312 x 320 мм (FW77KSTR/FW77KR/FW77KUSTR) 330 x 211 x 291 мм (FW77KSTR/FW77KR/FW77KUSTR)
Об'єм	23 літрів (FW87KSTR/FW87KR/FW87KUSTR) 20 літрів (FW77KSTR/FW77KR/FW77KUSTR)
Вага Нетто	 близько 14 кг (FW87KSTR/FW87KR/FW87KUSTR) близько 12,5 кг (FW77KSTR/FW77KR/FW77KUSTR)

Призначено для використання в нормальних умовах
Термін слуби: 7 років

Примітки

Примітки

SAMSUNG ELECTRONICS

АЯ46

-. Сертификат : **РОСС KR.АЯ46.В14747**

-. Срок действия : **с 28. 01. 2008 по 27. 01. 2011**

ИЗГОТОВЛЕНО В ТАЙЛАНДЕ
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: САМСУНГ
ТОВАР СЕРТИФИЦИРОВАН: РОСТЕСТ МОСКВА
АДРЕС:

THAI SAMSUNG ELECTRONICS CO.,LTD.
313 Moo 1 Sukhaphiban 8 Rd. Sriracha Industry Park
T.Bung A.Sriracha Chonburi Thailand 20230

МАЄТЕ ЗАПИТАННЯ ЧИ КОМЕНТАРІ?

КРАЇНА	ТЕЛЕФОН	ВЕБ-САЙТ
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.ru
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com/kz_ru
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	-
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	-
UKRAINE	8-800-502-0000	www.samsung.ua
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.lt
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com/lv
ESTONIA	800-7267	www.samsung.ee